

得地为业

# 深圳市得地为业科技有限公司

Shenzhen Dediweiye Technology Co.,Ltd

T E L: 0755-83310070 F A X: 0755-83175581

办公地址: 深圳市龙华区龙华街道宝能科技园北区三期1栋A座二单元15楼CDE

## 产品承认书

客户名称: \_\_\_\_\_


产品名称: 电动角位台DA10-60W

日期: \_\_\_\_\_ 年   月   日

供应商	客户确认
拟 制: 深圳市得地为业科技有限公司	合 格:
审 核:	审 核:
批 准:	批 准:

(双方确认产品承认书合格后签字盖章)

## 一、产品图片

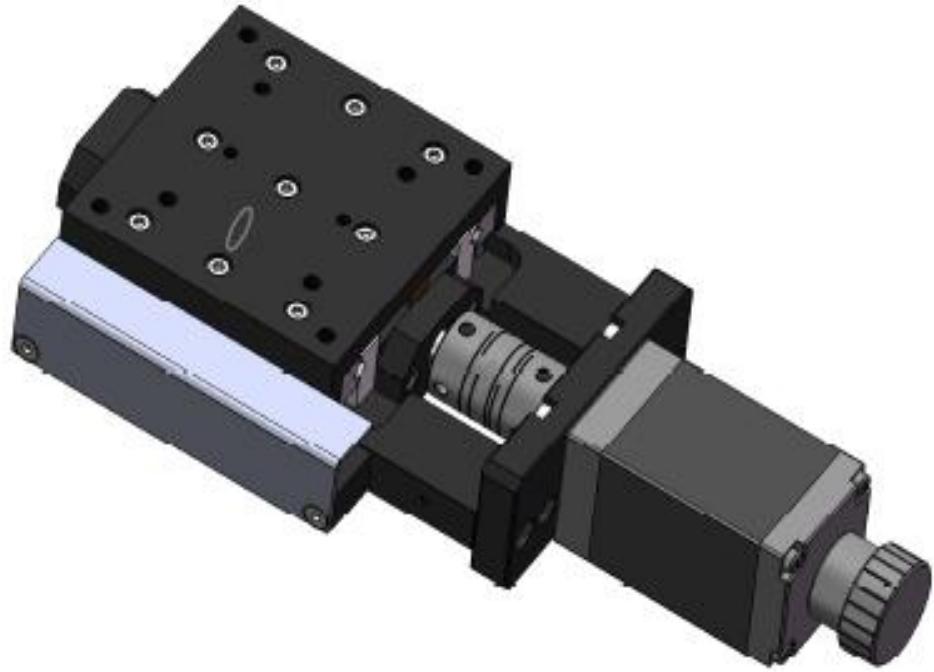


## 二、产品描述

- 1) 标配步进电机和RS232接口，方便连接控制器
- 2) 旋转轴系采用多道工艺精密加工而成，配合精度高，承载大，寿命长
- 3) 采用精密研配的蜗轮蜗杆结构，运动流畅，可任意正反向旋转且空回极小
- 4) 设计精巧的消空回结构，可调整长期使用造成的空回间隙
- 5) 特殊的结构设计保证了角位台台面极低的偏摆和倾斜，使运动更加平稳
- 6) 台面外围的刻度圈是激光刻划标尺，标尺可相对台面传动，方便初始定位和读数
- 7) 步进电机和蜗杆通过高品质弹性联轴器，传动同步，消偏性能好，大大降低了偏心扰动且噪音小
- 8) 电动角位台可平放使用也可立式使用，可与其它种类台子组成多维电动调整台
- 9) 电动角位台成对设计，可叠加，可单独使用，两种旋转半径精心设计，叠加后可绕一共点两维正交旋转
- 10) 具有限位功能，初始零位功能，可换装伺服电机，加装旋转编码器，接受产品的改制和量身定制

### 三、产品参数


产品型号	电动角位台DA10-60W			
结构描述	台面尺寸	60*60mm	精度描述	分辨率
	传动比	1: 352		$\approx 0.005^\circ$
	传动方式	蜗轮蜗杆		最大速度 (全步级) $7^\circ / \text{sec}$
	调节范围	$\pm 10^\circ$		重复定位精度 $\pm 0.01^\circ$
	旋转中心高度	75±0.2mm		旋转中心精度 0.03mm
	电机	28BYG步进 ( $1.8^\circ$ )		
	主体材料	铝合金-黑色阳极氧化		
	水平中心负载	5KG		
	导轨形式	弧形滚珠导轨		自重 0.75KG

### 四、产品尺寸图

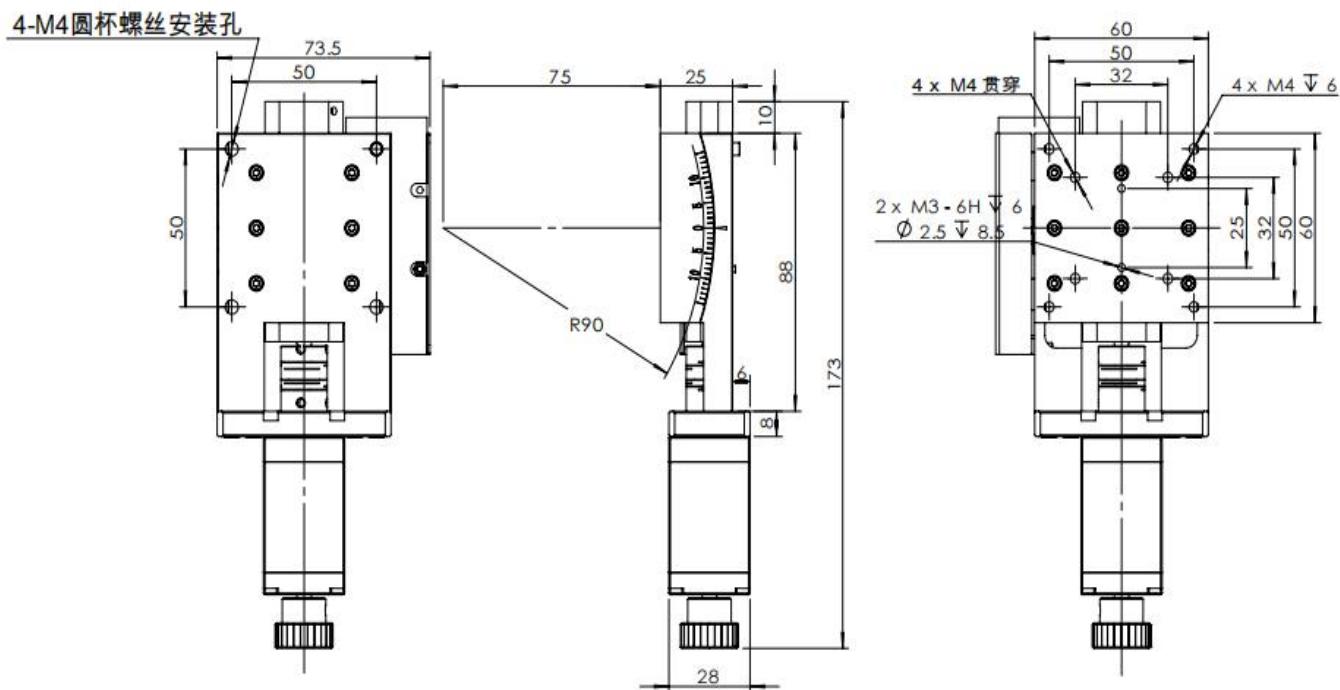

## 五、注意事项（使用须知）

### I. 安装方法：

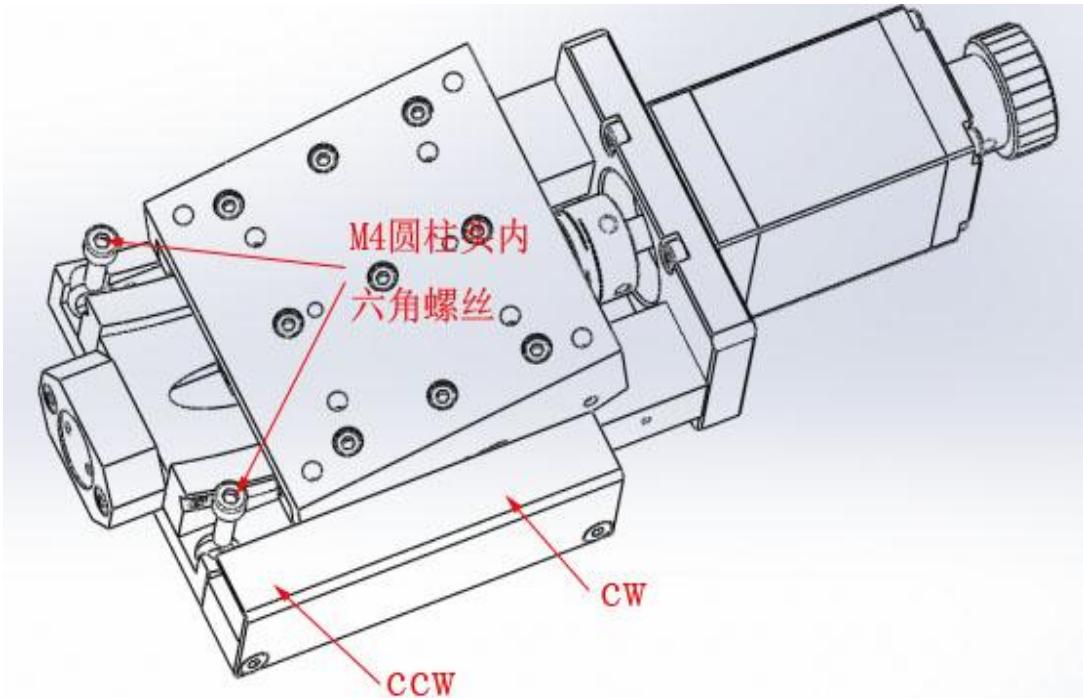

将顶板驱动至CW或CCW侧，则可窥见2个螺栓孔（共4个）。用4个M4圆头内六角螺丝将滑台固定在安装物上。

### II. 关于滑台表面、底面安装的对象物：

表面粗糙的安装物，或者是要安装在粗糙的表面物体上时，可能导致滑台面变形，从而影响精度，请予以注意。

【平面度的大致标准：20  $\mu\text{m}$ 以内】

### III. 关于方式：

#### ■关于滑台的安装方式

各产品规格以设置在平面上为前提条件。

上下颠倒安装、侧面垂直或侧面水平安装等非平面设置时需要注意。

耐负载和精度因安装方式而显著变化。

移动导轨【进给方式】	上下颠倒使用	侧面水平用	侧面垂直使用
向心轴承【滚珠旋转丝杆】	√	√	√


注：√---负载、力矩有限制，但可以使用

×---不可使用


### IV. 关于滑台承载情况

本滑台提供的承载参数为水平静载荷，当本产品用承载冲击载荷或偏心冲击载荷时，承载能力会发生显著变化。

## V. 接线图

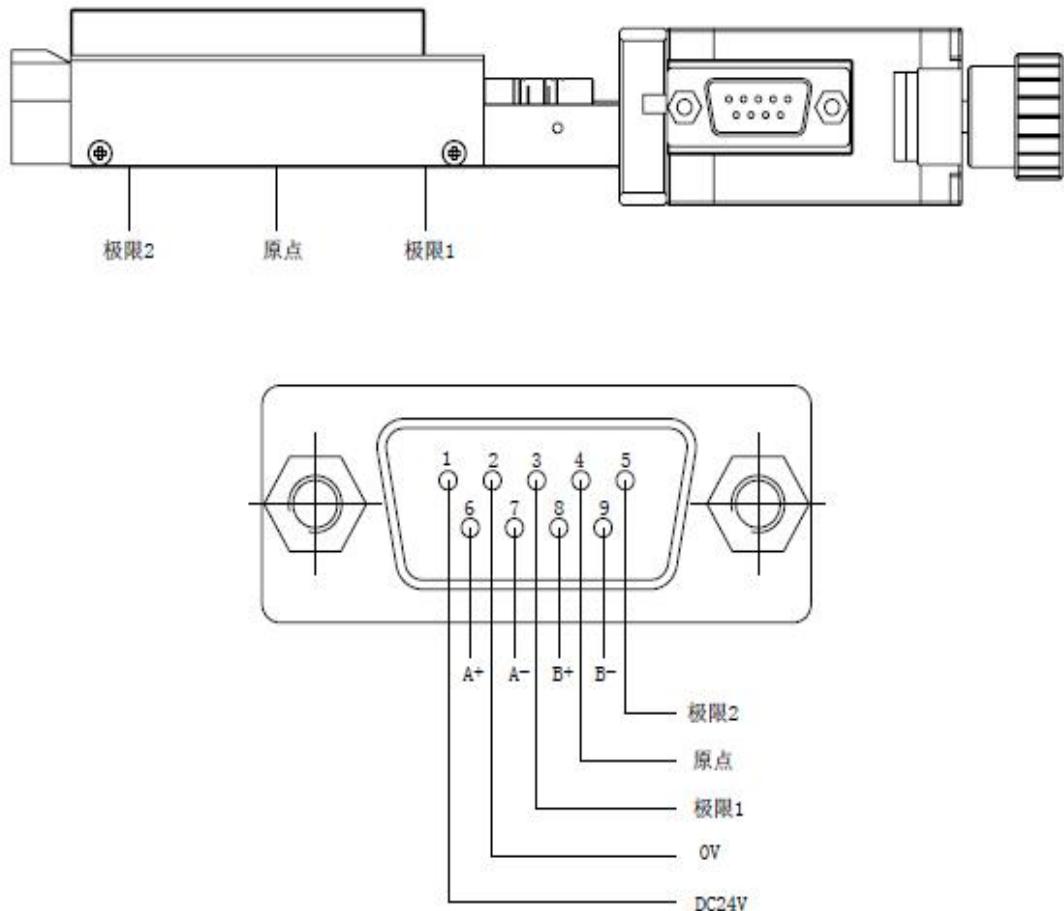


## VI. 关于滑台导轨磨损后调节方法

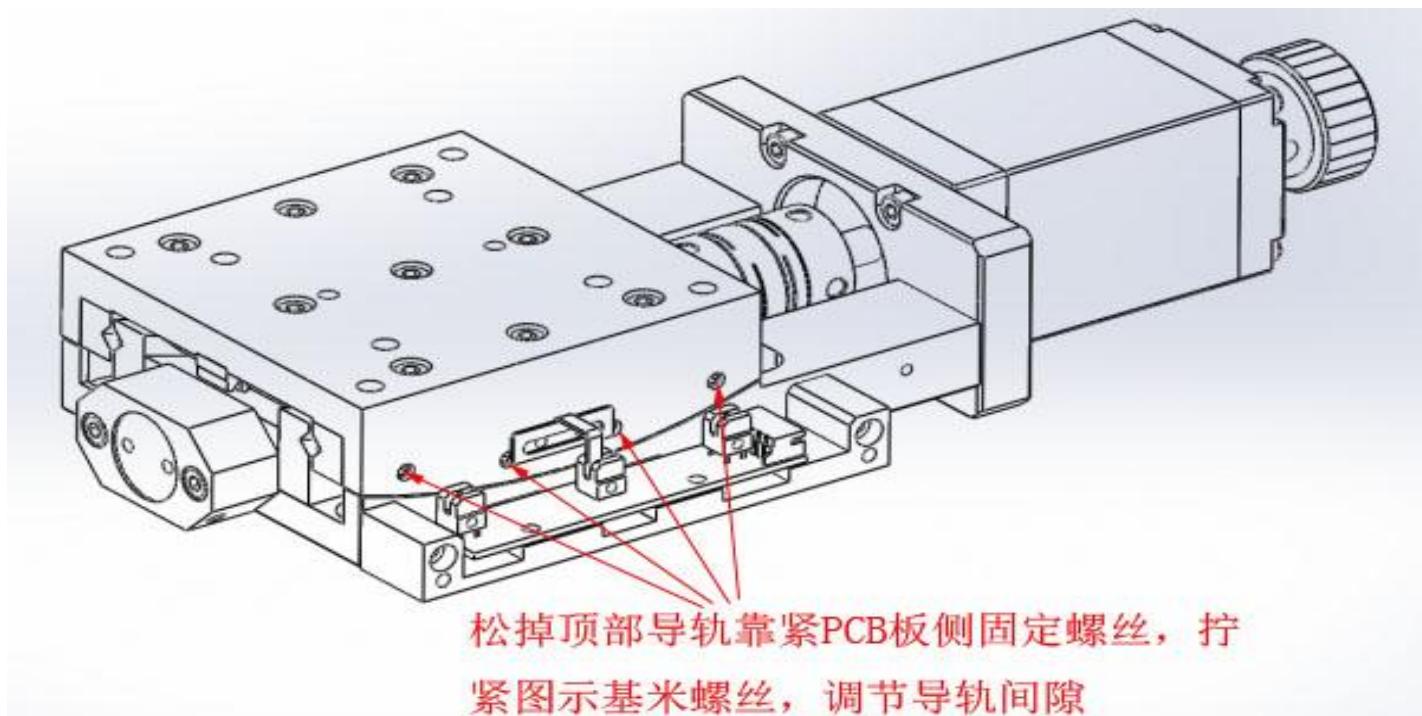

由于导轨的磨损，当滑台长期使用后产生了侧向间隙，可通过滑台侧边的交叉导轨间隙调整螺丝预紧使间隙消除。

## VII. 滑台所配电机参数

### ■ 机械尺寸 (单位: mm)

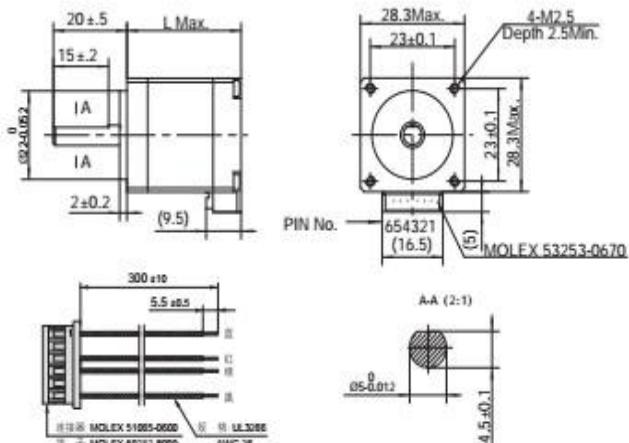

### ■ 一般参数


型号	出轴	接线	线束	长度 "L"	静力矩	电流	电阻	转动惯量	电机重量	耐压等级
AM11HS1008-07	单出轴	A	4	mm	N·m	A/相	Ω/相	g·cm <sup>2</sup>	Kg	500V AC 1 minute
AM11HS3007-02	单出轴			31.0	0.05	1.6	2.5	9.0	0.1	
AM11HS5008-01	单出轴			40.0	0.08	1.6	1.7	12.0	0.15	
				51.0	0.12	1.6	3.5	18.0	0.2	

\* 接线 A 见 P7 页

### ■ 动态力矩曲线

此型号对应的双输出轴AM11HS5008-07,

其余参数一样

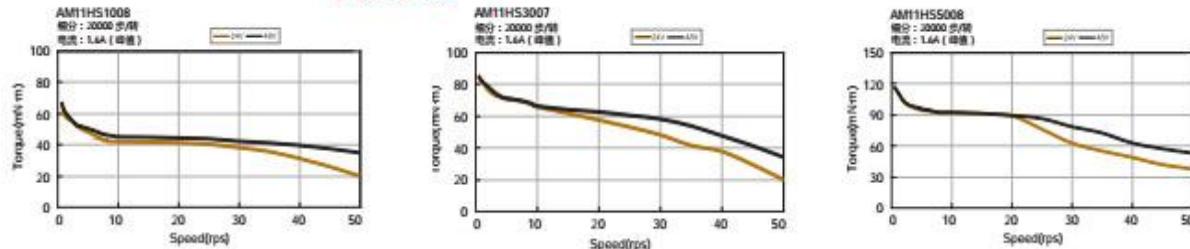

## VIII. 滑台所配步进电机驱动器情况

1. 本滑台默认不配步进电机驱动器，由客户另行购买。

2. 本滑台推荐搭配鸣志步进电机驱动器SR2（具体使用方法请参阅《SR2-用户手册》）。

## IX. 关于滑台的日常保养及维护

为使得本平台获得长久的寿命及稳定的精度，需对本平台的传动机构，滑动机构，滚动机构等进行保养。

**涡轮蜗杆的保养：**定期对涡轮蜗杆施加适量润滑脂，润滑脂均匀布满蜗轮蜗杆即可，不可溢出，润滑脂类型为抗极压润滑油，品牌不限，4个月保养一次。

**弧形导轨的保养：**定位对弧形导轨施加适量润滑脂，润滑脂均匀布涂覆在弧形导轨沟槽内即可，不可溢出，润滑脂类型为导轨丝杆用锂基润滑脂，品牌不限，4个月保养一次。